ナビ着せ替えキット(ミッキー&ミニー)

08675-K9220 08675-0DS00

取扱書



対応機種

● ダイハツ純正/トヨタ純正ナビゲーション NMZN-Z73DS NMZN-Y73D NMZN-W73D

ご使用前に「安全上のご注意」(P.3)を必ずお読みください。

- ●本書およびナビゲーションの取扱書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●本書は大切に保管してください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- ●着せ替え SDHC メモリーカード
- ●取扱書(本書)

もくじ

はじめに2	ディズニーの動画コンテンツを視聴する 5
安全上のご注意3	ディズニー設定をする
着せ替えデータをナビゲーションに	商標などについて 7
インストールする4	

はじめに

このたびはナビ着せ替えキット(ミッキー&ミニー)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお持ちのナビゲーションにインストールすると、ナビゲーションで以下のことをお楽しみいただけます。

- 地図画面のタッチキーやトップメニュー画面などのデザインが、ディズニーデザインになります。
- ◆ナビゲーションの電源を入/切したときや、ルート案内を開始するときなどに、メッセージアニメーションが流れます。
- 着せ替えSDHCメモリーカードに収録されているディズニーの動画コンテンツを再生することができます。

本書の読みかた

- ◆本書は、本製品でインストールすることにより追加・更新される内容についてのみ説明しています。基本的な操作方法などは、ナビゲーションの取扱書をご覧ください。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

ご使用の前に

- 本製品でインストールできるナビゲーションについては 「対応機種 ! (表紙)をご確認ください。
- 車のバッテリーがあがるおそれがあるため、エンジンをかけた状態でインストールを行ってください。また、アイドリングストップ搭載車の場合、事前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- 本製品でインストールできるナビゲーションは、1台のみです。他のSDHCメモリーカードにデータをコピーしても使用できません。

メモリーカードの取り扱い

- 着せ替えSDHCメモリーカードは、パソコンなどでファイルの書き込みや消去を行わないでください。
- 着せ替え SDHC メモリーカードは、インストールおよびディズニーの動画コンテンツの再生以外の用途には使用しないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
- 貼られているラベルをはがさないでください。
- シールやラベルを貼り付けないでください。
- ●強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- 保管するときは、必ずケースに収納してください。

免責事項について

- 着せ替え SDHC メモリーカードの内容を無断で複製、複写または変更することを禁止します。
- お客様の複製、複写または変更による損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の内容は予告なく変更することがあります。
- 本製品により、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 次の場合、補償はできません。
 - ・インストール後にナビゲーションに登録されていた情報が変化・消失した場合
 - ・着せ替えSDHCメモリーカードに誤って書き込みや消去をして利用できなくなった場合

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

● お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。 交通事故の原因となります。

車庫などの密閉された場所でインストールを行わない

換気の悪い場所で長時間エンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒の原因となります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。


着せ替えデータをナビゲーションにインストールする

着せ替えSDHCメモリーカードに収録されている着せ替えデータをナビゲーションにインストールします。

- ※インストール中は、絶対に車のエンジンを切らないでください。
- ※着せ替えSDHCカードは、ロックしないでください。

NMZN-W73Dを例に説明しています。

- 2 着せ替え SDHC メモリーカードを 插入する
 - カチッと音がするまで差し込みます。

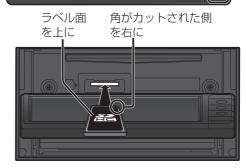

▲ はい ▶ 更新する を選ぶ

- ◆ インストールが開始されます。
- インストールの途中、ナビゲーションが再起動します。再起動すると、インストールが完了します。

お知らせ

- ●インストール完了後は、着せ替えSDHCメモリーカードを取り出しても、ディズニーデザインなどをお楽しみいただけます。
 - ※動画コンテンツを再生する場合は、着せ替えSDHCメモリーカードの挿入が必要です。
- ●ナビゲーションに着せ替え SDHC メモリーカードを入れたまま、ナビゲーションで音楽 CD 録音や SD メモリーカード初期化を行わないでください。(ナビゲーションによっては音楽 CD を挿入すると自動で音楽 CD 録音が開始される場合がありますので、ご注意ください。)
 - ※インストール完了後は、誤って着せ替えSDHCメモリーカードに書き込みや消去をしないよう、ロックすることをおすすめします。
- ナビゲーションで「出荷状態に戻す」の操作を行うと、インストール前の状態に戻ります。戻した後でも上記の手順をもう一度行うと、再びインストールできます。
- 着せ替え SDHC メモリーカードを挿入したままでは、ナビゲーションの無償地図更新のうち、スマートフォンによる Web ダウンロード更新はできません。着せ替え SDHC メモリーカードを取り出してから、更新してください。

ディズニーの動画コンテンツを視聴する

1 ナビゲーションに着せ替えSDHCメモリーカードを挿入する(P.4)



トップメニューに 絵本(ディズニー) が無い場合は、

≡ を選んだあと 絵本(ディズニー) を選んでください。

お知らせ

- ディズニーの動画コンテンツを視聴するには、あらかじめ着せ替えSDHCメモリーカードで着せ替えデータをインストールしておく必要があります。
- ●着せ替え SDHC メモリーカードを挿入すると、トップメニューの SD ボタンが 絵本(ディズニー) ボタンに変わります。

ディズニー設定をする

2 各項目の ON / OFF を選ぶ

[太字:お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ウェルカムメッセージの	[ON]:ナビゲーションの電源を入れたとき、ディズニーのメッセージアニメーションが流れます。* ^{1 * 2}
表示	[OFF]:メッセージアニメーションは流れません。
エンディングメッセージの	[ON]:ナビゲーションの電源を切るとき、ディズニーのメッセージアニメーションが流れます。* ¹
表示	[OFF]:メッセージアニメーションは流れません。
ルート案内時のメッセージ 表示	[ON]:ナビゲーションで行き先を設定し、ルート案内を開始するとディズニーのメッセージアニメーションが流れます。*1また、目的地に到着するとディズニーの音声が流れます。 [OFF]:ルート案内開始時のメッセージアニメーションは流れません。また、目的地に到着するとディズニーの音声ではなく、標準の音声で案内されます。
長時間停車時のメッセージ	[ON]:一定時間以上停車したとき、ディズニーのメッセージアニメーションが流れます。* ¹
表示	[OFF]:メッセージアニメーションは流れません。
ディズニーデザイン表示	[ON]:ナビゲーションのオープニング画面やトップメニュー画面 などをディズニーデザインで表示します。 [OFF]:ディズニーデザインで表示しません。

^{* 1…}走行中のときなどは、メッセージアニメーションが流れなかったり、音声のみが流れる場合があります。

3 設定が終わったら 設定完了 を選ぶ

● 設定完了後、ナビゲーションを再起動する必要があります。再起動するメッセージが表示 されたら画面にしたがって再起動を行ってください。

お知らせ

● ディズニー設定を行うには、あらかじめ着せ替え SDHC メモリーカードで着せ替えデータをインストールしておく 必要があります。

^{*2…}オーディオ視聴中にナビゲーションの電源を切り、再び電源を入れたときにメッセージア二メーションが流れない場合があります。

商標などについて

- SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- ●各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

YEFM0413990