


# ダイハツ純正

## 9型後席モニター

ダイハツ純正品番: 08550-K9001

### 取扱書

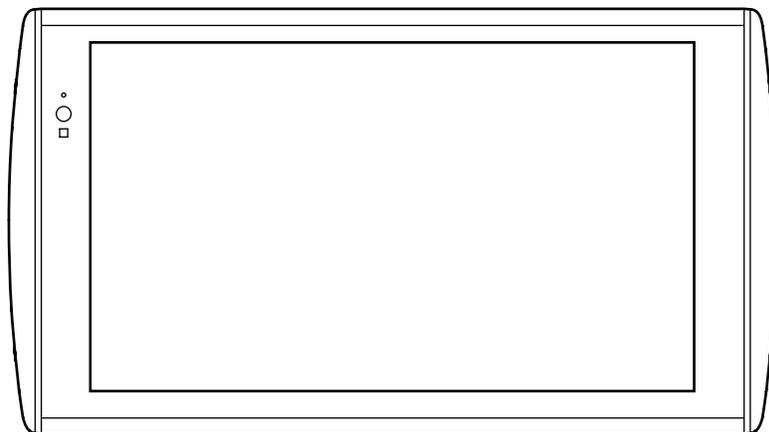

お買い上げいただきありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないように車の中に保管してください。

## ダイハツ工業株式会社

Printed in China  
68J12367C62-0

# 目次

## 安全にお使いいただくために

警告.....	3
注意.....	3
取り扱い上のご注意.....	4

## 基本操作

各部の名称.....	5
電源のON/OFF.....	5
映像ソースを切りかえる.....	5

## 設定

画像を設定する.....	6
画面モードを切りかえる.....	6
システム設定.....	7

## モニターの位置調整について

モニターを左右にスライドさせる.....	9
モニターの角度を調整する.....	9

## その他

故障かな?と思ったら.....	10
規格.....	10
保証について.....	11



- ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は、製品の安全に重要な事項を示しています。必ずお読みください。

### ■ 誤り



### ■ お気



禁止



禁止



強制



## ⚠️ 安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の程度の説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■ お守りいただく内容の説明

 <b>禁止</b>	禁止(してはいけないこと)を示しています。
 <b>禁止</b>	分解禁止を示しています。
 <b>強制</b>	強制(必ず実行していただく内容)を示しています。
 <b>注意</b>	注意すべき内容を示しています。

## ⚠️ 警告

分解・改造をしないでください。  
事故・火災・感電の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



水や液体をかけないでください。  
故障の原因となります。



モニターを取付けるアームにぶらさがったり、重いものを吊り下げたりするなど、強い力をかけないでください。



映像が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、ダイハツ販売会社に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際には必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



## ⚠️ 注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



車以外には使わないでください。  
感電・ケガの原因になります。



## 取り扱い上のご注意

### 本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

### 無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

### 本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

### 極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い(炎天下駐車)ときや低い(厳冬期駐車)ときは、常温になってからお使いください。低温条件下では、画面のコントラストが一時的に失われることがあります。ウォームアップを短時間行くと、画面のコントラストは元に戻ります。

### モニターのお手入れ

- ・モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- ・汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- ・「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- ・モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったりしないでください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。変色、変質の原因になります。

### シートリクライニングについて

後席モニターの取付けにより、シートリクライニング時に背もたれが戻りにくくなる場合がございます。その場合は背もたれに手を添えてシートの角度を調整してください。


③

⑪

- ① 電源電源電源(工)
- ② リモコン本機
- ③ デッキ車内
- ④ ◀ オ設定
- ⑤ ▶ オ設定
- ⑥ 決定設定
- ⑦ メニ設定
- ⑧ 入力映像
- ⑨ 電源電源
- ⑩ 内蔵本機
- ⑪ モニ

## 基本操作

### 各部の名称

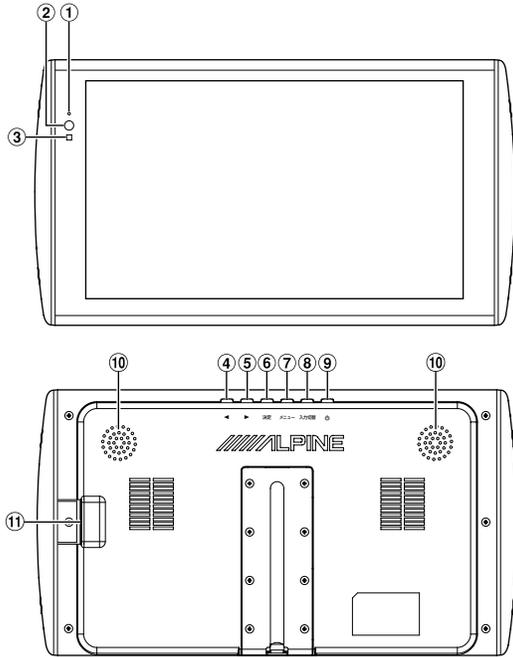

- ① 電源ランプ  
電源がOFFのときに、赤色に点灯します。  
電源がONのときは、点灯しません。  
(エンジンOFFのときは点灯しません)
- ② リモコン信号受光部  
本機では使用しません。
- ③ ディマー(調光)センサー  
車内の明るさに合わせて画面の明るさが変わります。
- ④ ◀ボタン  
設定時に項目を選択します。
- ⑤ ▶ボタン  
設定時に項目を選択します。
- ⑥ 決定ボタン  
設定時に項目を決定します。
- ⑦ メニューボタン  
設定画面を表示します。
- ⑧ 入力切替ボタン  
映像ソース(入力1/入力2)を切りかえます。
- ⑨ 〇(電源)ボタン  
電源をON/OFFします。
- ⑩ 内蔵スピーカー  
本機では使用しません。
- ⑪ モニターコードコネクター

### 電源のON/OFF

エンジンキーをACCまたはONにしてから操作してください。

#### 1 〇(電源)を押す。

本機の電源が入ります。

#### 2 電源を切るときは、再度〇(電源)を押す。

本機の電源が切れます。

■ : Memo

- エンジンキーをOFFにすると本機の電源も切れます。

### 映像ソースを切りかえる

映像ソース(入力1/入力2)を切りかえます。

#### 1 入力切替 を押す。

押すごとに映像ソースが切りかわります。

# 設定


## 画像を設定する

画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。


### 1 メニューを押す。

設定画面が表示されます。


### 2 ◀ または ▶ を押して「画像設定」を選び、決定を押す。

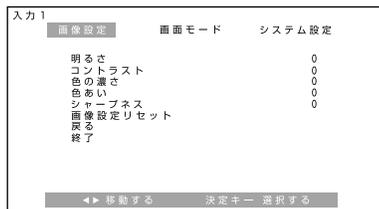

### 3 ◀ または ▶ を押して設定したい項目を選び、決定を押す。

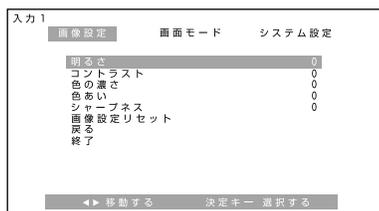

### 4 ◀ または ▶ を押して調整し、決定を押す。

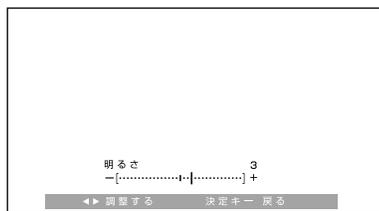

画面例:明るさ

#### 明るさ:

画面の明るさを調整します。

設定内容 : MIN(-16)~ MAX(+16)  
(出荷時の設定:0)

#### コントラスト:

画面のコントラストを調整します。

設定内容 : MIN(-16)~ MAX(+16)  
(出荷時の設定:0)

#### 色の濃さ:

画面の色の濃さを調整します。

設定内容 : MIN(-16)~ MAX(+16)  
(出荷時の設定:0)

#### 色あい:

画面の色調を調整します。

設定内容 : MIN(-16)~ MAX(+16)  
(出荷時の設定:0)

#### シャープネス:

画面の鮮明度を調整します。

設定内容 : MIN(-16)~ MAX(+16)  
(出荷時の設定:0)

#### 画像設定リセット:

画像設定値をリセットして初期値の状態に戻します。

### 5 設定が終わったら◀ または ▶ を押して「終了」を選び、決定を押す。

通常モードに戻ります。

#### ■ :Memo

- 20秒以内に設定しないと画像設定画面は自動的に終了します。終了する前までの調整内容は自動的に保存されます。
- 「戻る」を選んで決定を押すと、手順2の画面に戻ります。
- 調整が行われると、ビジュアルEQの「フラット」設定が「カスタム」に変わります。画像設定をリセットすると、ビジュアルEQの「カスタム」は「フラット」に戻ります。


## 画面モードを切りかえる

画面の表示モードは、ワイド、ズーム、シネマ、ノーマルに設定できます。


### 1 メニューを押す。

設定画面が表示されます。

### 2 ◀ または ▶ を押して「画面モード」を選び、決定を押す。

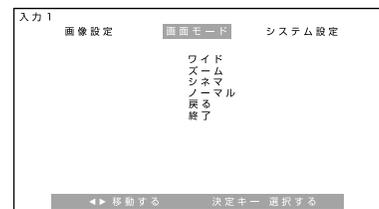

**3** ◀ または ▶ を押してモードを選び、決定を押す。

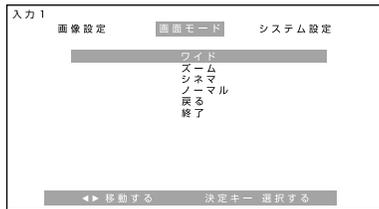

**ワイド** : ノーマル画像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示します。



**ズーム** : ノーマル画像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示します。拡大比率は、左右端に近づくに連れて増加します。



**シネマ** : ノーマル画像を水平・垂直両方向に拡大します。画面の上下が少しカットされます。このモードは、16:9のシネマサイズの画像に適しています。



**ノーマル** : ノーマル映像(4:3)を等倍に表示します。画面の左右に黒い帯が表示されます。



**4** 設定が終わったら◀ または ▶ を押して「終了」を選び、決定を押す。

通常モードに戻ります。

■ Memo

- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。
- 「戻る」を選んで決定を押すと、手順2の画面に戻ります。
- 「ズーム」モードで左右に移動するような映像を表示したとき、画面の中央と左右部分で画面比率が大きく異なる場合があります。


## システム設定

画面に表示するソース名、バックライトの明るさ、画面表示言語を調整できます。


**1** メニューを押す。

設定画面が表示されます。

**2** ◀ または ▶ を押して「システム設定」を選び、決定を押す。

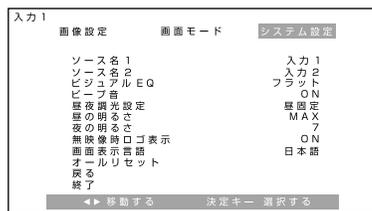

**3** ◀ または ▶ を押して設定したい項目を選び、決定を押して調整する。

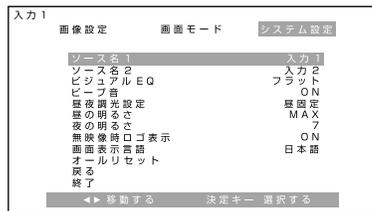

**ソース名1 / ソース名2**

接続する製品に合わせて、画面に表示するソース名を設定します。

**ソース名1**

設定内容 : 入力1(初期設定) / DVD1 / 地デジ1 / ゲーム1

**ソース名2**

設定内容 : 入力2(初期設定) / DVD2 / 地デジ2 / ゲーム2

### ビジュアルEQ

対象画像に最適のモードを選ぶことができます。  
ビジュアルEQの設定は、入力ごとに設定することができます。

- フラット : ノーマル設定(ビジュアルEQはOFF)  
ナイトムービー : 暗いシーンの多い映画に適しています  
ソフト : CGや動画に適しています  
シャープ : 画像がはっきりしない古い映画に適しています  
ハイコントラスト : 最近の映画に適しています

#### ■ : Memo

- 画像設定(明るさ、色の濃さ、色あい、コントラスト、鮮明度)のいずれかを調整すると、フラットがカスタムに変わります。
- ナイトムービー、ソフト、シャープ、ハイコントラストの値は固定です。手動で設定することはできません。画像設定を変更すると、ビジュアルEQモードは自動的にカスタムモードに変わります。
- フラットモードに戻す場合は、画像設定をリセットしてください。

### ビープ音

操作音(ビープ音)のON/OFFを設定します。

設定内容 : ON(初期設定) / OFF

### 昼夜調光設定

車内の明るさに連動して液晶パネルに内蔵されているバックライトの明るさを切りかえ、画面を見やすくすることができます。液晶パネルのバックライトの明るさは、車内の照明にできるだけ近づくように調整することができます。

設定内容 : 昼固定(初期設定) / 夜固定 / 自動

- 昼固定 : 画面の明るさが、「昼の明るさ」(8ページ)で設定した明るさになります。  
夜固定 : 画面の明るさが、「夜の明るさ」(8ページ)で設定した明るさになります。  
自動 : 車内の明るさに連動して画面の明るさを自動で調整します。

### 昼の明るさ

「昼の明るさ」を調整することができます。

設定内容 : MIN(16) ~ MAX(32)  
(初期設定:MAX(32))

### 夜の明るさ

「夜の明るさ」を調整することができます。

設定内容 : MIN(0) ~ MAX(15)  
(初期設定:MIN(7))

### 無映像時ロゴ表示

映像信号入力がないときの、表示画面を設定できます。

設定内容 : ON(初期設定) / OFF

### 画面表示言語

画面に表示する言語を日本語または英語表記に設定することができます。

設定内容 : 日本語(初期設定) / ENGLISH

#### ■ : Memo

- 設定ONのとき、組み合わせるDVD再生機により、DVD再生時にロゴが一瞬表示される場合があります。

### オールリセット

画像設定/画像モード/システム設定値をリセットして初期値の状態に戻します。

## 4 設定が終わったら◀または▶を押して「終了」を選び、決定を押す。

通常モードに戻ります。

#### ■ : Memo

- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。
- 「戻る」を選んで決定を押すと、手順2の画面に戻ります。

## モニターの位置調整について

モニター的位置や角度を変更する場合、モニターにがたつきが出る場合には以下の手順にて調整を行ってください。


調整を行う際は必ずモニターに手を添えてください。その際に手や指を挟みこまないように注意してください。

## モニターを左右にスライドさせる

ヘッドレスト取付アームをスライドさせて位置を調整し、ボルトを締めて固定します。

### ⚠️ ご注意

モニター本体を前後に倒したとき、ヘッドレストに当たらない位置に調整してください。

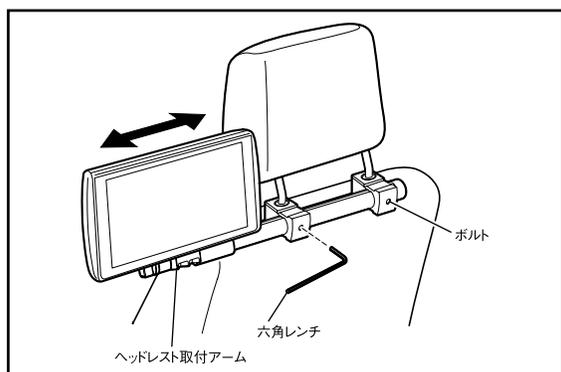


## モニターの角度を調整する

ヘッドレスト取付アームの角度調整ツマミをゆるめ、モニター本体の画面が見やすい位置に調整します。

調整が終わったら角度調整ツマミを締めて固定します。

### ⚠️ ご注意

角度調整ツマミはしっかり締めてください。締め付けが足りないとモニター本体が脱落する原因となります。

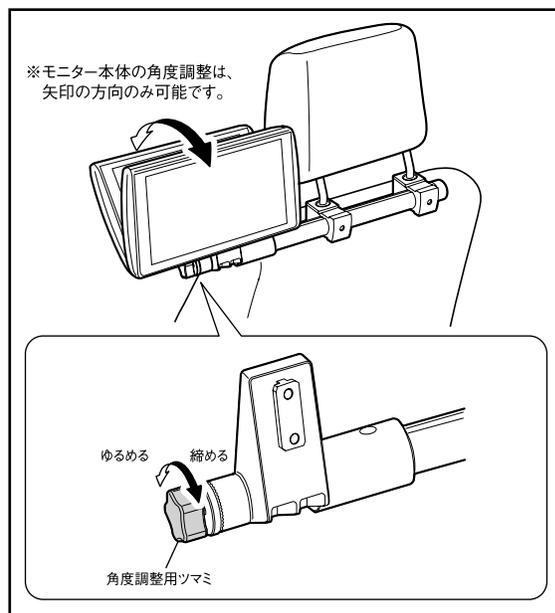

### ■ Memo

#### • シートリクライニングについて

後席モニターの取付けにより、シートリクライニング時に背もたれが戻りにくくなる場合がございます。その場合は背もたれに手を添えてシートの角度を調整してください。

## その他

### 故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？



接続・配線は正しく行われていますか？



下に記載の症状を、もう一度ご確認ください。



それでも直らないときは、ダイハツ販売会社にご相談ください。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF→ONしてください。それでも正常に動作しない時は、下に記載の症状を参照して処置を行ってください。

#### 電源が入らない

- エンジンがかかっているか、キーポジションがACCになっていません。
  - ・ エンジンをかけるかキーポジションをACCにしてください。
- 車のバッテリーが上がっています。
  - ・ バッテリーを確認してください。

#### 画像が現れない、または不鮮明

(負荷状態で11ボルトを下回ると誤動作の原因となります。)

- 明るさのコントロールが最小値に設定されています。
  - ・ 明るさを調整してください。
- モードの設定が誤っています。
  - ・ 正しいモードに切りかえてください。
  - ・ 映像出力機器への接続を確認してください。
  - ・ 映像出力機器の電源を確認してください。
- 高温時、保護回路が作動します。
  - ・ 車室内の温度が常温に下がるまでお待ちください。

#### 画像の色が薄い

- 明るさ、色の濃さ、色あい、コントラスト、シャープネスのコントロールの設定が、正しい位置に調整されていません。
  - ・ 上記それぞれの設定を調整してください。

#### 画像の動きが悪い

- 車室内の温度が低い。
  - ・ 車室内の温度を常温にしてください。

#### 画像に斑点やしま模様が出る

- ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響などが原因です。
  - ・ 妨害電波を受けない場所に車を移動してください。

## 規格

08550-K9001	
モニター部	
画面サイズ	9.0型ワイド
画質	WVGA
解像度	800×480
画素数	1,152,000
照明方式	LED
一般	
使用電源	DC14.4V(動作範囲:11～16V)
アース方式	マイナスアース
動作温度範囲	-10～60℃
スピーカー出力	ステレオ 1.5W
幅	261mm
高さ	141mm
奥行	24mm
重量	748g

#### ■ Memo

- 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。
- 本機の電源を切った後で、わずかなゴーストが一時的に残存します。これは液晶技術に固有の効果で、一般的な現象です。
- 同じ画像を長時間表示しているとその画像が他の画面に残ってしまうことがあります。
- 製品を長い時間使用していると、製品は徐々に熱くなることができます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出たり異臭がした場合は直ちに使用を中止し、ダイハツ販売会社にご相談ください。

## 保証

### 保証書

- この際、
- 必ず
- 保証
- さし

### アフター

- 調
- ま
- さし
- そ
- 保
- す。
- ダ
- 保
- 保
- 保
- 修
- 有
- 補
- 製
- ア
- は、
- 製
- 製
- 本
- 本
- 本

## 保証について

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・取付日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いとき  
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。  
ダイハツ販売会社に、修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品  
製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、ダイハツ販売会社にお問い合わせください。
- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

