


4 ETC車載器の操作について

■ETC車載器の使用準備について

- 車のエンジンをかけます。（車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にするとETC車載器に電源が入ります）
- ETCカード未挿入の状態、ETC車載器本体からブザー音が「ピーピーピー」と鳴り、「カードを入れてください」と音声案内されることを確認してください。もし、ETC車載器本体からブザー音が「ピー」と鳴り、本体LEDランプ「橙」が点滅^{*1}し、「セットアップされています」と音声案内された場合、正常なセットアップが行われていません（未セットアップ状態）。その場合、お買い上げの販売店へご連絡ください。本体LEDランプが「橙」に点灯^{*1}したことを確認してください。

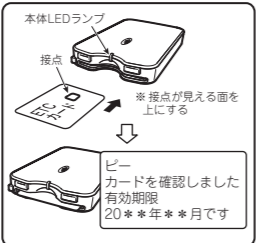

- ETCカードの接点面と挿入方向、有効期限を必ず確認して、右上図のようにETCカードをカード挿入口の奥まで挿し込んでください。
- ETC車載器本体からブザー音が「ピー」と鳴り、「カードを確認しました」、「有効期限20**年**月*月です」と音声案内され、本体LEDランプが「緑」、アンテナLEDランプが「青」に点灯したことを確認してください。
- 有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも、本体LEDランプが「緑」、アンテナLEDランプが「青」を点灯しますが、料金所は通行できません）ETC車載器の使用準備は完了しました。


△注意

- 本体LEDランプが点灯しない場合、ETC車載器本体と電源コネクタがゆるんでいないかを確認してください。
- ETCカードをETC車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「緑」から「緑」*²に変わる)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
- カードイジェクトボタンが押し込まれていることを確認して、ETCカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ETCカードを取出すときは、必ずカードイジェクトボタンを押してください。
- ETC車線を通行するときは、開閉バーの開閉動作や前車の急停車などに注意してください。
- 入口と出口では、必ず同じETCカードを使用してください。
- 入口と出口で異なるETCカードを使うと、料金が正しく処理されません。
- ETC車線直前や通行途中にETCカードを挿しながいでください。（ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合開閉バーが開きません）
- 車から離れるとき、料金所の係員からETCカードの提示を求められたときなどを除いて、ETCカードを使用するETCサービスを受けている間は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。
- 有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しないでください。上記のETCカードを使用した場合、ETC車載器のLEDランプや音声案内などは正常な動作状態を示しますが、料金所で開閉バーは開きません。（ETC車載器では、ETCカードの有効期限、および無効情報を認識しません）
- 有効期限20**年**月*月ですの音声案内は、ETCカードの有効期限切れを通知するものではありません。
- お手持ちのETCカードの有効期限をご確認ください。
- ETC車線を通行する前にETCカードをETC車載器本体に正しく確実に挿し込み、正常な動作を確認してください。
- ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。
- 開閉バーの手前で安全に停止できるより十分減速し、開閉バーが開いたことを確認して通行してください。
- 開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせず、係員の案内に従ってください。
- ETC車線では前車が停車することがありますので、安全な車間距離を確保して通行してください。
- 特に「ETC/一般」の表示がある混在車線は、ETCを利用しない一般車が料金所で停車します。前車に十分注意して通行してください。
- ETCカードは、クレジットカードと同じ扱いです。車から離れるときは、ETCカードをETC車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
- ETCカードが盗難に遭った、紛失したときは、カード発行元のカード会社、警察へ直ちに連絡してください。
- ETCカードの取扱いについては、ETCカード発行元のカード会社が案内する注意事項に従ってください。
- ETCカードが故障した、変形したときは、ETCカード発行元のカード会社へ直ちに連絡してください。

- *1 アンテナLEDランプは、点灯しません。
- *2 アンテナLEDランプは、消灯から「青」の点灯に変わります。

■音量調整について

- ▣音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。
- ▣音量調整ボタンを押して、音量レベルを確認しながら、希望の音量レベルに設定してください。



<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div>
--	---