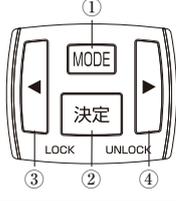



リモコン操作マニュアル

この度は、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

お使いのナビゲーションにドライブレコーダーで記録した映像を出力するには、ナビゲーションをドライブレコーダーの再生画面に切り替えた後に、モード切替スイッチを**ピピッと音が鳴るまで**3秒以上押し続け再生モードへ切り替えてください。再生モードに切り替わると、REC（青）LEDとError（黄<アンバー>）LEDが、1秒間隔で同時に点灯（点滅）します。

リモコンの操作方法については、本書をご確認ください。

リモコン	スイッチ	機能		
		リスト画面表示	映像再生 / 停止画面表示	削除画面表示
				
	①モード切替スイッチ	・3秒以上押しすと、削除画面へ切り替え ・短押しで、再生モードの終了	・短押しで、再生モードの終了	・短押しで、再生モードの終了
	②決定スイッチ	・短押しで、選択された映像の再生 ※ ・長押しで、最新画像を表示	・短押しで一時停止 もう一度短押しで、再生を再開 ・長押しで、リスト画面へ切り替え	・【OK】: 長押しで削除 ・【キャンセル】: 短押しで、削除を中止
	③左スイッチ	・短押しで、前の画像を選択	・短押しで、15秒戻し ※ ・長押しで、早戻し ※	・短押しで、【OK】または【キャンセル】を選択
	④右スイッチ	・短押しで、次の画像を選択	・短押しで、15秒送り ※ ・長押しで、早送り ※	・短押しで、【OK】または【キャンセル】を選択
	⑤ LOCK/UNLOCK スイッチ	・LOCK側にスライドすると、リモコン操作ができません。 ・UNLOCK側にスライドすると、リモコン操作ができます。		

※映像を再生するまでに「Now Loading...」という画面が表示されますがそのままお待ちください。

注意

- 再生モード中は、カメラ録画ができません。
- ナビゲーションが、ドライブレコーダーの再生画面から切り替わっても、ドライブレコーダーは自動的に記録モードには切り替わりません。
- 運転中は、走行中にリモコンの操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。
- ナビゲーションは、ドライブレコーダーの再生画面にしてください。
- ナビゲーションには、映像のみ出力されます。
- 画像削除中は、電源を切ったり、microSDメモリーカードを抜いたり、車を走行しないでください。
- LOCK/UNLOCKを設定するときは、最後までスライドしてください。ご使用にならないときは、LOCK/UNLOCKスイッチを「LOCK」にしてください。
- 以下の状態で自動的に再生モードから記録モードに切り替わります。
記録モードに切り替わるとき、ピピッと音が鳴り、REC（青）LEDが点灯します（音声録音「しない」に設定しているときは、REC（青）LEDは点滅します）。
・スイッチ操作をしないまま30秒が経過したとき（映像再生中は切り替わりません。ナビゲーション画面は黒画になります）。
・エンジンキーをオフ、またはACCをオフにしたとき（次回起動時に記録モードに切り替わります）。
・走行開始をドライブレコーダーが認識したとき
ただし、加速が小さい場合や凹凸な道を走行した場合は、記録モードに切り替わらないことがあります。



090006-12270700
1510MT(K)

走行を開始する前に、モード切替スイッチを押して記録モードに切り替えてください。