



お客さま用

ダイハツ工業

ETC車載器

品番
08685-K9034

取扱説明書

ダイハツ工業株式会社


■お買い上げいただきありがとうございます。
・本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただけた場合、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

■本書は、保証書とともに大切に保管してください。
・本書に記載した会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
・本製品は、四輪車専用です。二輪車、三輪車には使用しないでください。
・ETC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

■ETC TECロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

◇お客さまへお頼い ◇
・ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。
・詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。
・安全運転のため、ご使用の前に道路事業者からのお願いをよくお読みの上、正しくお使いください。
・本製品は、四輪車専用です。二輪車、三輪車には使用しないでください。
・ETC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
・お買い上げの販売店またはセットアップ登録店にてお読みください。
・ETC車載器を取付する際は、必ず同梱の型番シールを貼付場所にお貼りください。
・車載器本体側からラベルをはがさないでください。はがれた状態で使用すると電波法に抵触します。はがれた場合、お買い上げの販売店、または取扱店にご相談ください。
・ETC利用での通行で、通信による通行料金の收取ができない場合、一旦停車して係員の指示に従ってください。この様に一旦停車していただく原因としては、ETC車載器とアンテナの通信エラー、ETC車載器本体へのETCカードの未挿入や通信中のETC車載器本体からのカードの取出しが考えられます。通信エラーなどの原因につきましては、詳細な調査をおこなわれます。頻繁に反復して発生する場合、ETC車載器の不具合などを考慮されますので、お買上げの販売店、または取扱店にご相談ください。
・お買い上げの販売店などで取付けられた位置からお客さま自身でアンテナを付け替えないでください。路側アンテナからの電波を正常に受信できなくなり、ETCサービスを受けられない場合があります。

[フロントガラス内側]

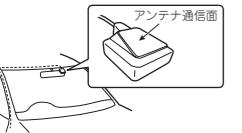

◇取扱店へお頼い ◇
・1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。
複数台、同時に取付けないでください。

◇車載器管理番号について ◇
車載器管理番号は、車載器本体貼付ラベルや製品の外装箱貼付けの型番シール、同梱の型番シールに記載されている19桁の固有の番号です。

車載器管理番号は、以下の場合に必要ですので大切に保管してください。
・ETCを再セットアップする場合
・ETCの各種サービスを受ける場合
・今後の新たなサービスを受ける場合

※セットアップ時に発行される「ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)」も大切に保管してください。

安全上の注意

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな图标等とともに取り扱い上の注意点を記載しています。

△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
🚫	絶対に行わない「禁止」の内容です。

△警告

●運転者は走行中に複数の操作をしない
運転者は走行中にETC車載器の複数の操作やETCカードの取扱いをしないでください。危険な操作や不注意になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転者が複数の操作をする場合、安全な車両に車を移動して、完全に止まった状態で操作してください。

●分解、改造をしない
機器の分解や改造をしてください。事故、火災、感電などの原因になります。

●故障状態で使用しない
本体LEDランプが消灯、点滅、または音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電などの原因になります。

●ETC車載器本体内に異物を入れない
カード挿入口に異物を入れないでください。火災や感電などの原因になります。

●異常が起きたら使用しない
ETC車載器に異物に入った、水がかかった、煙が出る、姿勢が傾いたなどの異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談ください。

●ETC車線内では速度を出さない
ETC車線を通過する際は安全な速度で車を走行する速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。ETCカードが読み取れなくなることがあります。

●ETC車線内でのETCカードの扱いについて
ETC車線では車両距離を十分に確保してください。ETC車線では前車との車両距離を十分に確保してください。前車が急停止して衝突するおそれがあります。特にETC一般の表示がある異常車両はETCを利用しない一般車両が料金で停車します。ETCカードが認識されなくなることがあります。

●油などで汚れた手で、ETC車載器やETCカードをさわらない
ETC車載器を通過する際は安全な速度で車を走行する速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。ETCカードが読み取れなくなることがあります。

●ETC車線内でのETCカードの扱いについて
ETC車線では前車との車両距離を十分に確保してください。ETC車線では前車との車両距離を十分に確保してください。前車が急停止して衝突するおそれがあります。特にETC一般の表示がある異常車両はETCを利用しない一般車両が料金で停車します。ETCカードが認識されなくなることがあります。

●ETC車線内でのETCカードの扱いについて
ETC車線では前車との車両距離を十分に確保してください。ETC車線では前車との車両距離を十分に確保してください。前車が急停止して衝突するおそれがあります。特にETC一般

