

①PCでの操作(ソフトのセットアップ)

ダウンロード




①下記URLにアクセスして、“最新版をダウンロード”をクリックします。



②利用許諾画面で、“同意する”を選択します。



③NAVI OFFICE2 Downloadをクリックして、ソフトをダウンロードします。

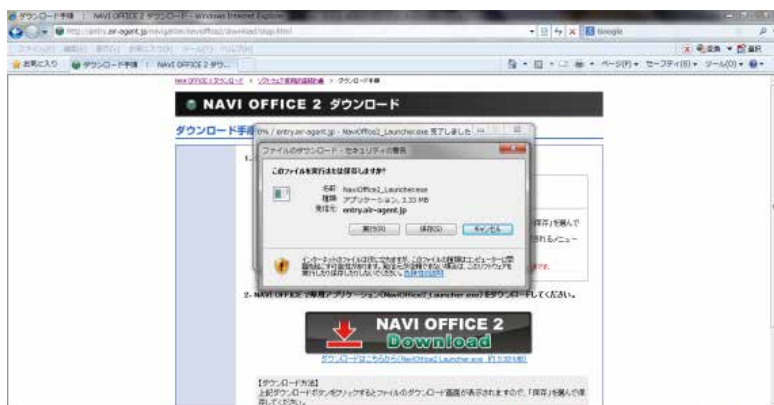

④このファイルを実行または保存しますか?の画面が開いたら、“実行”をクリック。

※“実行”をクリック後、ユーザーアカウント制御の画面(“次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?”と表示される画面)が出ましたら、“はい”をクリックしてください。



⑤ダウンロード終了後、下記画面が表示されたら“次へ”をクリックして下さい。



⑥使用許諾契約に同意頂ける場合は、「使用許諾契約の条項に同意しますを選択して、「次へ」をクリックして下さい。



⑦インストール先を確認して、「次へ」をクリックして下さい。



⑧「インストール」をクリックして下さい。




⑨インストール終了後、下記画面が表示されたら「完了」をクリックして下さい。




⑩NAVI OFFICE2が自動で起動します。ソフトのセットアップは以上で終了です。

(注記) パソコンにインストールしたNAVI OFFICE2より新しいバージョンが公開されていると、下記画面から新バージョンの更新が始まります。画面の指示に従って、最新版のインストールを行って下さい。

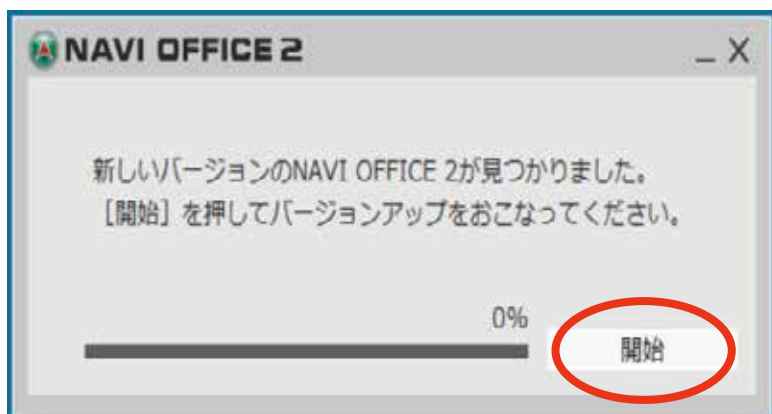

①画面内の"開始"をクリックして下さい。

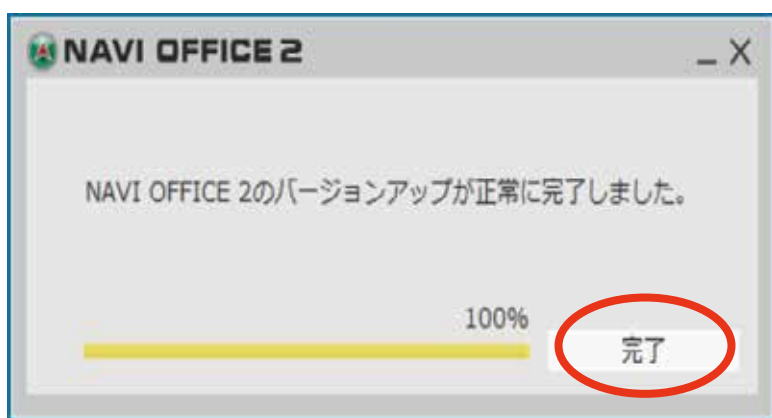

②バージョンアップが正常に完了しました、とメッセージが出ましたら"完了"をクリックして下さい。

以上でNAVI OFFICE2のバージョンアップ作業は終了です。

②ナビでの操作(地図SDの取り出し)

①ナビのオープン/イジェクトボタンを押す



N201 ワイド フルスペックメモリーナビ



N203 ワイド エントリーメモリーナビ




②SDカード取り出し にタッチする

③ナビの電源をOFF(エンジンキースイッチをOFF)にする




④スロットカバーを開ける

⑤“カチッ”と音がするまで地図SDを押しこんで離す
=> 地図SDが押し出されます。

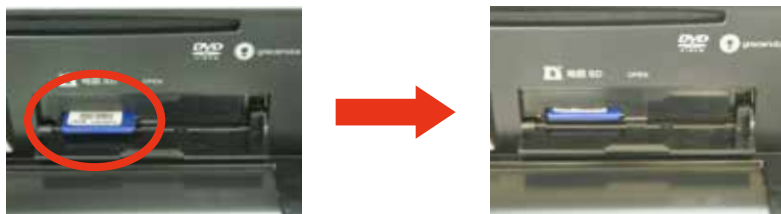

⑥地図SDカードをまっすぐ引き抜く

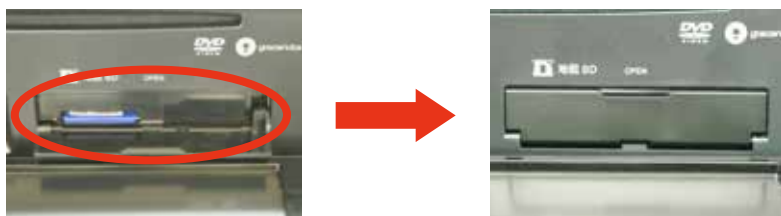

⑦スロットカバーを閉じる

⑧ナビの電源をON(エンジンキースイッチをON)にする。



N201 ワイド フルスペックメモリーナビ


N203 ワイド エントリーメモリーナビ

⑨ナビのオープン/イジェクトボタンを押す。
=> 画面モニターが閉じます。


③アップデートマネージャーの起動

①地図SDをパソコンに挿入する。

【ご注意】地図SDカードには地図データやナビ本体を動作させるためのプログラム及び各種データベースなどが収録されています。
パソコンでデータを書き込んだり、フォーマットツールでフォーマットしないで下さい。

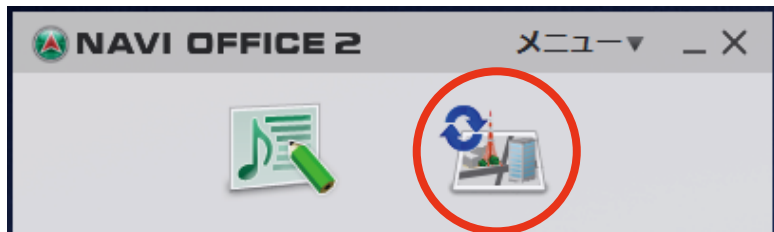

②NAVI OFFICE2を起動後、ランチャー画面からアップデートマネージャーを起動する。

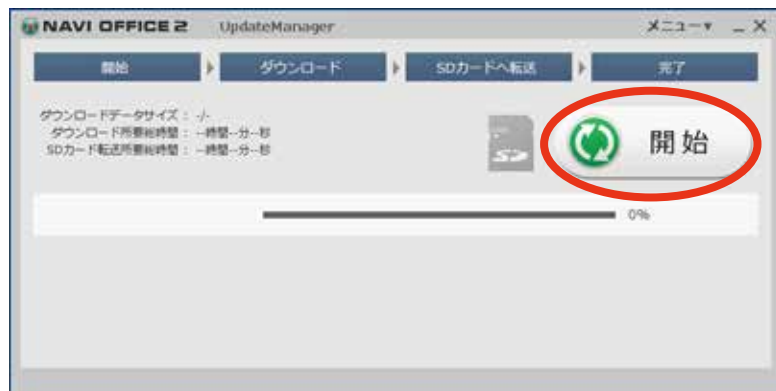

③開始を選択し、更新データのダウンロードを開始する。

④更新された地図SDを、パソコンから取り出します。

④ナビでの操作(地図SDの挿入)


①ナビのオープン/イジェクトボタンを押す



N201 ワイド フルスペックメモリーナビ



N203 ワイド エントリーメモリーナビ

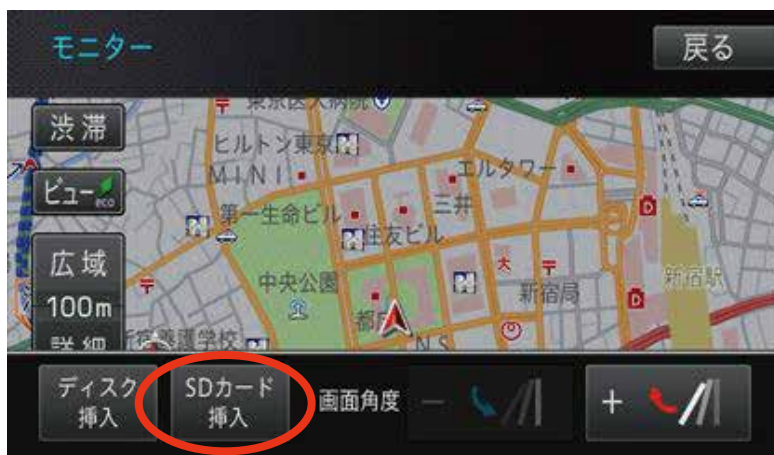

②SDカード挿入 にタッチする

③ナビの電源をOFF(エンジンキースイッチをOFF)にする



④スロットカバーを開ける



⑤“カチッ”と音がするまで地図SDカードを押しこむ



⑥スロットカバーを閉じる

⑦ナビの電源をON(エンジンスイッチをON)にする。



(N201) ワイドフルスペックメモリーナビ

(N203) ワイド エントリーメモリーナビ

⑧ナビのOPEN/EJECTボタンを押す。

…画面モニターが閉じます。

プログラムの更新が始まります。更新中は、クルマのエンジンを切らないで下さい。
更新が完了すると自動的に再起動を行い、地図画面が表示されます。

■地図更新に必要なPC環境

対応OS	Microsoft®Windows Vista®Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate(いずれもSP2以降) ※いずれも32bit版・日本語版(64bit版には対応していません)
CPU	Pentium®III800MHz以上、もしくはこれに相当するCPU ※推奨:Pentium®4 2.8GHzもしくはこれに相当するCPU
メモリ	1GB以上が必要です。 ※推奨:2GB以上
対応OS	Microsoft®Windows®7Home Premium/Professional/Ultimate(いずれもSP1以降) ※64bit版Windowsでは、32bit互換性モード(WOW64)で動作します。 ※いずれも日本語版のみ対応です。
CPU	Pentium®III1GHz以上、もしくはこれに相当するCPU ※推奨:Pentium®4 2.8GHzもしくはこれに相当するCPU
メモリ	32bit版:1GB以上が必要です。 64bit版:2GB以上が必要です。 ※推奨:2GB以上
対応OS	Microsoft®Windows®8.1/Pro Microsoft®Windows®8/Pro ※64bit版では、32bit互換性モード(WOW64)で動作します。 ※いずれも日本語版のみ対応です。 ※Windows RTには非対応です。 ※Windows8 Modern UI design機能には非対応です。
CPU	Pentium®III1GHz以上、もしくはこれに相当するCPU ※推奨:Pentium®4 2.8GHz以上、もしくはこれに相当するCPU
メモリ	32bit版:1GB以上が必要です。 64bit版:2GB以上が必要です。 ※推奨:2GB以上
OS共通	
HDD	100MB以上の空き容量が必要です。 ※地図データの更新時には最大約32GBのハードディスク空き容量が必要
ディスプレイ	解像度1024×768・発色数16ビット(65536色)以上で表示可能なディスプレイ

■更新スケジュール

[illegible]

注)差分更新…更新情報がない場合は、更新されない場合があります。

注)本サービスは2020年4月30日までの予定です。