

③SDカード挿入



- ① ■ボタンを押し、HOMEボタン画面にする。


(N214) ワイド ハイエンド メモリーナビ



(N211) 8インチ ハイエンドメモリーナビ




- ② [EJECT/TILT]にタッチする。

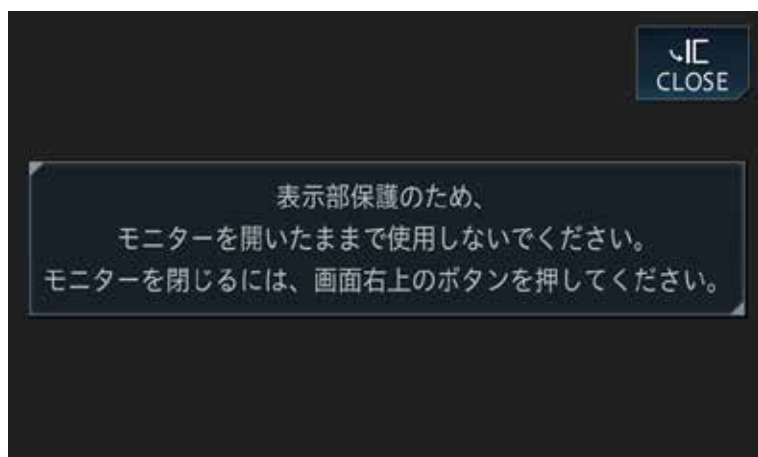

- ③ ■CLOSE にタッチする



- ④ スロットにSDカードを挿入し、“カチッ”と音がするまで押す。

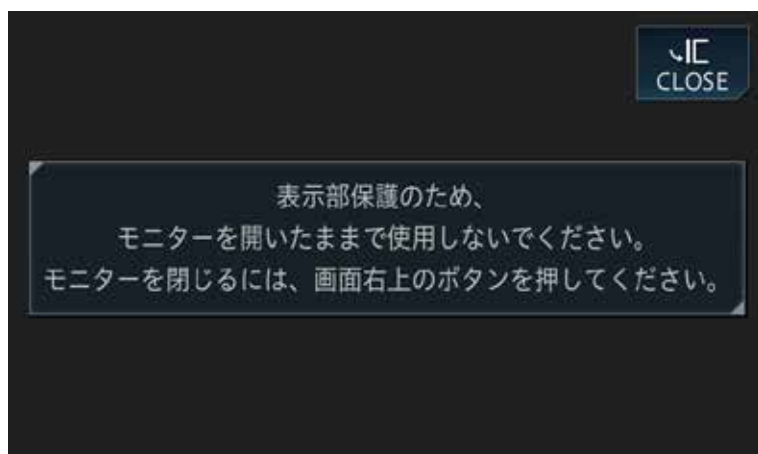

- ⑤  にタッチし、
パネルを閉じる



- ⑥ [はい]をタッチ



- ⑦ 更新を行うタイミングを選択

ナビを停止して更新

『4 地図更新①ナビを停止して更新』
の手順へ

ナビを利用しながら更新

『4 地図更新②ナビを利用しながら更新』
手順へ