

# 見えるマイカー 駐車位置の共有の使い方

## 駐車位置の共有とは


駐車位置確認の共有機能を使用することで、登録された駐車位置を他の人と共有することができます。

## 駐車位置の共有方法

### 1 「駐車位置確認」をタップ



### 2 「メニュー」をタップ

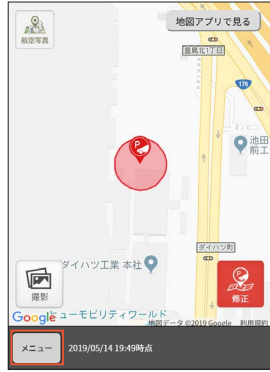


### 3 「駐車位置の共有」をタップ



### 4 「OK」をタップ



### 5 対象のメールアドレスを入力、メールを送信

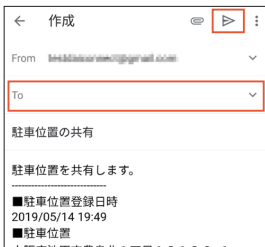


## ポイント

- 共有された駐車位置情報は、メール内の URL から内容を確認することができます。

### 1 駐車位置の共有メールの受信、メールを開封



### 2 メール内の URL をタップ

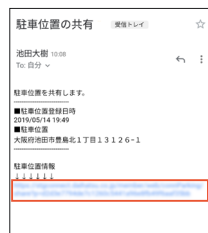

### 3 駐車位置を確認



- 駐車位置の写真を保存済みの場合、撮影した写真も共有されます。

駐車位置確認の写真撮影機能を使用した場合の駐車位置の共有画面



## 注意

- ダイハツコネクで表示される位置は周辺の環境によって、著しい誤差が生じる場合がございます。また、測位できない場合もございます。以下の操作を行い位置情報の精度を上げて使用してください。
  - スマートフォンの GPS で高精度に設定する
  - スマートフォンの時刻を正しい時間に設定する
  - スマートフォンの Wi-Fi をオンにする

# マイカー共有者情報の変更方法

## 1 「マイカー情報」をタップ



## 2 「詳細」をタップ



## 3 対象の共有者をタップ



## 4 「変更」をタップ



## 5 変更する情報を入力し、「変更」をタップ



## 6 変更した情報が反映されていることを確認



# マイカー共有の解除方法

## ■所有者がマイカー共有を解除する場合

1 「マイカー情報」をタップ




2 「詳細」をタップ



3 対象の共有者をタップ



4 「解除」をタップ

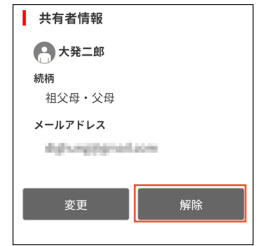


5 「OK」をタップ



6 「OK」をタップ



7 「メールを送信する」をタップ

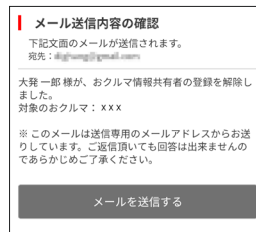

8 「OK」をタップ



### ポイント

マイカー共有の解除のメールは必須ではありません。  
解除の設定を行えばマイカー共有は解除されます。

## ■共有者がマイカー共有を解除する場合

1 「マイカー情報」をタップ



2 「詳細」をタップ



3 「共有を解除する」をタップ



4 「OK」をタップ



5 共有されたおクルマの情報が削除されたことを確認

