

ダイハツ Wi-Fi 継続利用申し込み方法

【重要】ダイハツ Wi-Fi サービスの終了時期について

ダイハツ Wi-Fi サービスについて、2021 年 10 月末日にて新規申込終了、2024 年 9 月末日にてサービスを終了させていただきますことになりました。

ダイハツ Wi-Fi の割引期間の終了までに継続利用をお手続きされない場合、自動的にサービス解約となります。

(割引期間の終了する 1 ヶ月前と 3 ヶ月前にメールで案内が送信されます)

割引期間以降もダイハツ Wi-Fi を使用する場合、継続利用の申し込みを行ってください。

警告


割引期間中に一度でも有料プランに変更した場合、割引期間が終了した後にダイハツ Wi-Fi の継続利用の申し込みが自動で行われます。

ポイント


クレジットカード情報の登録を行っていない場合、申し込みの前にクレジットカード情報の登録が必要です。

1. 割引期間終了の通知メールから申し込みを行う場合

1 割引期間終了の通知メールの受信、メールを開封

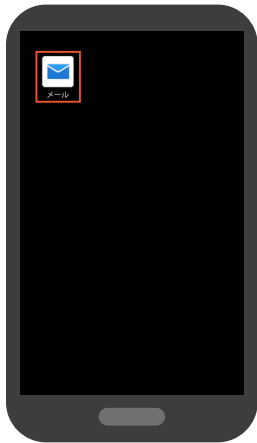


2 メール内の URL をタップ

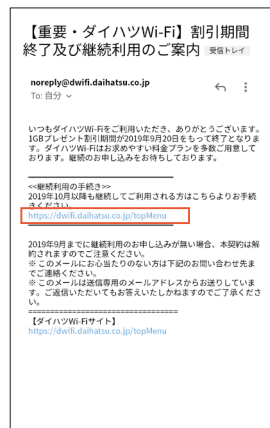


3 「継続利用する」をタップ



4 「ダイハツ Wi-Fi を継続利用する」にチェックを入れ、「申し込む」をタップ

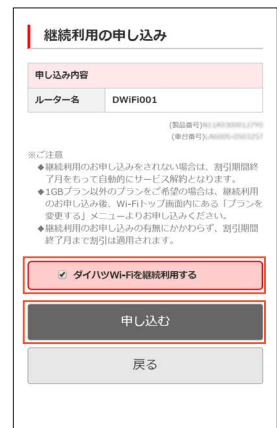

5 継続利用の申し込みの完了を確認

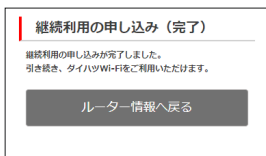

注意

- スマートフォンで迷惑メールの拒否設定をされている場合は、「noreply@cp-daihatsu.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
- 電波の状態によっては、スマートフォンへの通知に遅延が発生したり、通知が届かないおそれがあります。あらかじめご了承ください。

ポイント



- 通知メールの送信先に設定のメールアドレスを変更・廃止した場合、変更のお手続きをお願いします。アドレスを変更されなかった場合、通知メールが届かなくなりますのでご注意ください。
- 送信先アドレスについては、定期的にご確認ください。

2. ダイハツポートから申し込みを行う場合

- 1** アプリトップからダイハツポートを開く
(ブラウザが開きます。)
- 2** ダイハツポートマイページTOPの、「ダイハツWi-Fi」をタップ
- 3** 「詳細」をタップ
- 4** 「継続利用する」をタップ
- 5** 「ダイハツWi-Fiを継続する」にチェックを入れ、「申し込む」をタップ
- 6** 継続利用の申し込みの完了を確認



「ダイハツWi-Fiを継続する」にチェックを入れ、「申し込む」をタップ

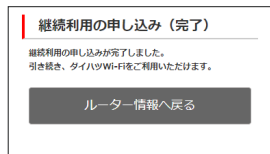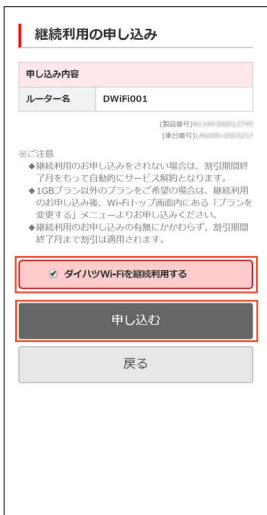


ポイント

ダイハツWi-Fiの継続利用の申し込みが完了後、継続申し込み完了のメールが送信されます。

3. クレジットカード情報の登録

- お支払い方法は、クレジットカードのみとなります。
- クレジットカード情報の登録を行っていない場合、申し込みの前にクレジットカード情報の登録が必要です。
- クレジットカード情報の登録に時間がかかった場合、正常に反映されない可能性があります。

- 1 アプリアップからダイハツポートを開く
(ブラウザが開きます。)
- 2 ダイハツポートマイページ TOP の、「ダイハツ Wi-Fi」をタップ
- 3 「ご登録情報の変更」をタップ
- 4 「クレジットカード情報を登録>」をタップ

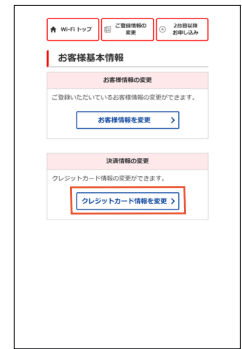

注意

- 5 「クレジットカード登録へ」をタップ
- 6 カード番号、有効期限、カード名義人を入力して、「登録する」をタップ
- 7 「次へ」をタップ
- 8 クレジットカード情報の登録完了を確認

