


ダイハツ Wi-Fi の SSID とパスワード、通信残量の確認方法

ダイハツ Wi-Fi の SSID とパスワードの確認方法

操作の前に確認

- スマートフォンとダイハツコネクテ対応車載機をダイハツコネクテアプリで接続してください。
- エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンを操作してください。また、走行中にスマートフォンの操作を行わないでください。


1 ダイハツ Wi-Fi のアプリを タップ

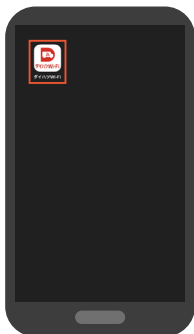

2 「Wi-Fi 情報」をタップ



3 SSID、パスワードを確認

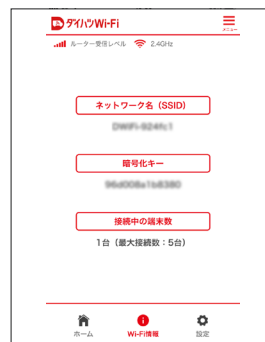


ダイハツ Wi-Fi の通信残量の確認方法

操作の前に確認

- スマートフォンとダイハツコネクテ対応車載機をダイハツコネクテアプリで接続してください。
- エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンを操作してください。また、走行中にスマートフォンの操作を行わないでください。

1 ダイハツ Wi-Fi のアプリを タップ

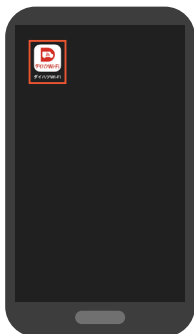

2 通信残量を確認



1 アプリトップからダイハツ
ポートを開く
(ブラウザが開きます。)



2 ダイハツポートマイページ
TOP の、「ダイハツ Wi-Fi」
をタップ



3 通信残量を確認



警告 本サービスの利用により発生したお客様の損害、および利用できなかったことにより発生したお客様の損害に対し、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。

ポイント

- 表示されている残容量は、実際の残容量と誤差が生じる可能性があります。
- システム保守・障害などにより、案内の遅延・中断が発生する場合があります。
- ダイハツ Wi-Fi の契約は、ダイハツコネクタアプリとおクルマが初めて接続した時から開始となります。
- 契約開始後、契約開始メールが送信されます。また、ダイハツポートのマイページ「ダイハツ Wi-Fi」のトップ画面に通信残量やルーター情報が表示されるようになります。
- 通信残量は、ダイハツポートのマイページからも確認できます。