


ダイハツ Wi-Fi の使い方

スマートフォンなどの端末でダイハツ Wi-Fi をご利用になるには事前に下記の設定が必要です。
設定がまだの場合は、設定を行ってください。

- 契約のお申し込み
- Wi-Fi ルーターとおクルマをつなげる
- ダイハツ Wi-Fi に接続 (Wi-Fi ルーターとスマートフォンの接続)

1 おクルマのエンジンを始動する

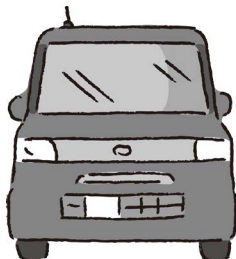


2 ドライバーのスマートフォンで「ダイハツコネク」アプリを起動する



ポイント

「ダイハツコネクアプリ」が自動的に起動しない場合は手動で起動し、上図のような画面が表示されることを確認してください。

3 Wi-Fi を利用したいスマートフォンなどの端末が自動的に Wi-Fi ルーターに繋がります

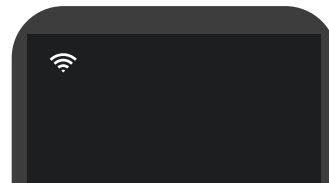

ポイント

自動的に繋がらない場合は、「Wi-Fi ルーターとスマートフォンの接続を行う」をご参照して、スマートフォンを Wi-Fi に接続してください。

注意

運転者がスマートフォンとダイハツコネク対応車載機をダイハツコネクアプリで接続していない場合は、約 30 分で Wi-Fi の電波が停止します。