

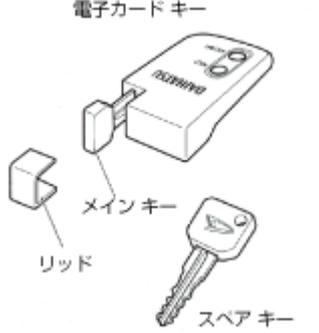
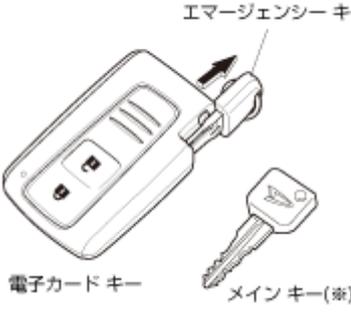
車種別のキー種類と電池交換方法

■車種別のキー種類と電池寿命

キーの種類および電池寿命は、車種によって異なります。下記一覧表にてご確認ください。
('10年9月以降のお車は、車両に搭載している取扱説明書にてご確認ください。)

⇒[最新の取扱説明書はこちら。](#)

⇒[キー種類別の電池交換方法はこちらをご参照ください。](#)

交換方法	車種	キー種類	電池種類	電池寿命(目安)
タイプ A	<ul style="list-style-type: none"> ・ムーヴ('99/11~'02/10) ・ネイキッド ・マックス ・ストーリーア ・YRV ・アトレー('00/5~'04/11) ・アトレー7 ・テリオスキッド/ルキア 	 <p style="text-align: center;">電子カードキー</p> <p style="text-align: center;">メインキー スペアキー</p>	CR2032 (3V)	1日10回程度の乗降で、約1年
タイプ B	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイゼット カーゴ ('00/05~'04/11) 	 <p style="text-align: center;">電子カードキー</p> <p style="text-align: center;">メインキー リッド スペアキー</p>	CR123A (3V)	1日50回程度の乗降で、約1年
タイプ C	<ul style="list-style-type: none"> ・ムーヴ('02/10~'06/10) ・ミラ('02/12~'06/12) ・ブーン(~'05/11) 	 <p style="text-align: center;">エマージェンシーキー</p> <p style="text-align: center;">電子カードキー メインキー</p>	CR2032 (3V)	1日10回程度の乗降で、約1年
タイプ D	<ul style="list-style-type: none"> ・ムーヴ(プッシュボタンスタート車以外:'06/10~'08/12) ・ムーヴ(プッシュボタンスタート車:'06/10~'10/12) ・ムーヴラテ ・ミラ(プッシュボタンスタート車以外:'06/12~'08/12) ・ミラ(プッシュボタンスタート車:'06/12~) ・タント(~'10/10) ・ソニカ ・ビーゴ ・ブーン('05/11~'10/2) ・COO(~'10/6) 	 <p style="text-align: center;">エマージェンシーキー</p> <p style="text-align: center;">電子カードキー メインキー(※)</p> <p>※: プッシュボタンスタート仕様のお車にはメインキーは付属していません。</p>	CR2032 (3V)	1日10回程度の乗降で、約2年
	<ul style="list-style-type: none"> ・ムーヴ(プッシュボタンスタート車以外:'08/12~'10/12) ・ムーヴ コンテ ・ミラ(プッシュボタンスタート車以外:'08/12~) ・ミラ ココア ・タント エグゼ ・ブーン('10/2~) ・ブーン ルミナス ・COO('10/7~) 	 <p style="text-align: center;">エマージェンシーキー</p> <p style="text-align: center;">電子カードキー メインキー</p>	CR1632 (3V)	

'10年9月以降のお車は、車両に搭載している取扱説明書にてご確認ください。

⇒[最新の取扱説明書はこちら。](#)