

車種別のキー種類と電池交換方法

■キー種類の電池交換方法

電池交換方法は、キーの種類によって異なります。下記をご参照ください。不明な場合は、お近くの販売会社にご相談ください。


📌アドバイス

電池交換作業に不慣れな方や、破損が心配な方はダイハツサービス工場での交換をおすすめします。

⇒車種別のキー種類はこちらをご参照ください。

Aタイプ

カバーを矢印の方向にスライドさせ、電池を取り出し、新しい電池と交換します。

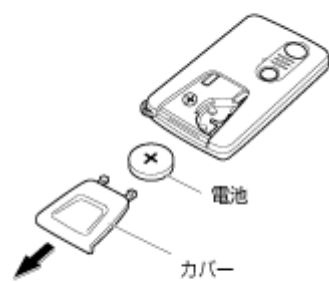


⚠️注意


- 取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

Bタイプ

1. 電子カードキーからリッド及びメインキーを取り外します。

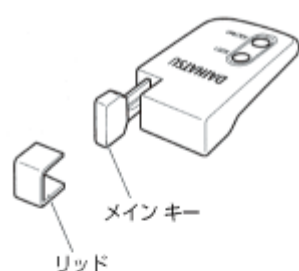

2. 電子カードキーのスクリュー(2個)を市販の精密ドライバーを用いて取り外します。

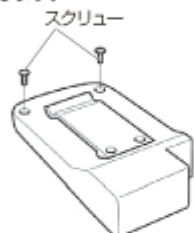

3. 電子カードキーのアップパーケースを取り外し、電池を交換します。




4. 取り付けは、取り外しと逆の手順でおこないます。

⚠️注意


- 取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

Cタイプ

1. ツメ(3ヶ所)を外したあと、カバーを矢印の方向に外します。

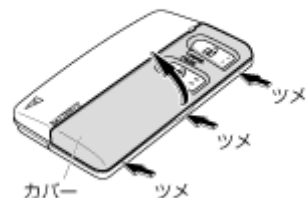

2. 電池を取り出し、新しい電池と交換します。

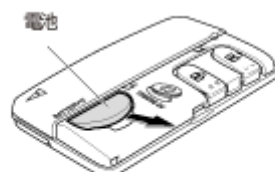


⚠️注意

- 取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

Dタイプ

1. 電子カードキーのノブを矢印の方向にスライドさせたまま、電子カードキーから、エマージェンシーキーを引き抜きます。

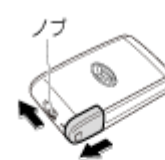

2. 電子カードキーのノブを矢印の方向にスライドさせたまま、カバーを外します。



3. 小さい⊕ドライバーで、ネジ(4本)を外して、フタを外します。



📌アドバイス

- ゴムリングを傷つけないようにしてください。
- ゴムリングがフタ裏についている場合がありますので、なくさないように慎重にフタを外してください。ゴムリングは下図の位置にねじれないように取り付けます。



4. ⊖ドライバーを差し込み、電池を取り出し、新しい電池と交換します。



⚠️注意

- 取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

📌アドバイス

- 新しい電池は⊕極を上側にして取り付けます。

▼交換したあと

1. フタとカバー、およびエマージェンシーキーを逆の手順で取り付けます。
2. スイッチを押したとき、インジケータが点滅することを確認します。