




スタンド&ターゲット, ステレオ カメラ SST 取扱説明書

当 SST はステレオ カメラ光軸調整に使用します。光軸調整のしかたはサービスマニュアルを参照してください。

【SST の構成】

＜組み付け図＞

* スタンド、ターゲットの順で組み付ける

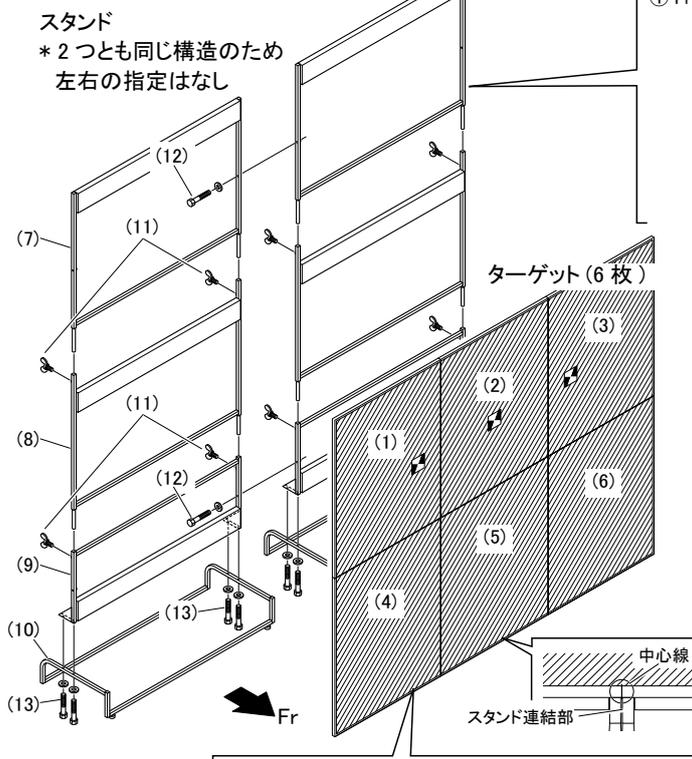


＜スタンド組み立ての手順＞

① Fr を確認の上 (9) と (10) を組む

・ (10) は直角部が Fr

・ スチール板の平面部分が Fr

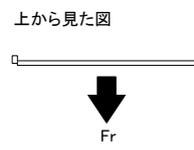

② (8)、(7) の順に組む

③ 2 つのスタンドを連結する

＜ターゲット取り付けの手順＞

① 取り付け位置を各裏面で確認


② (5) を最初にスタンドに取り付けて位置の基準にする

・ 中心線とスタンド連結部をそろえる

・ (9) のスチール板下端と (5) の下端をそろえる

③ 残りのターゲットを (5) に合わせて取り付ける

＜収納図＞

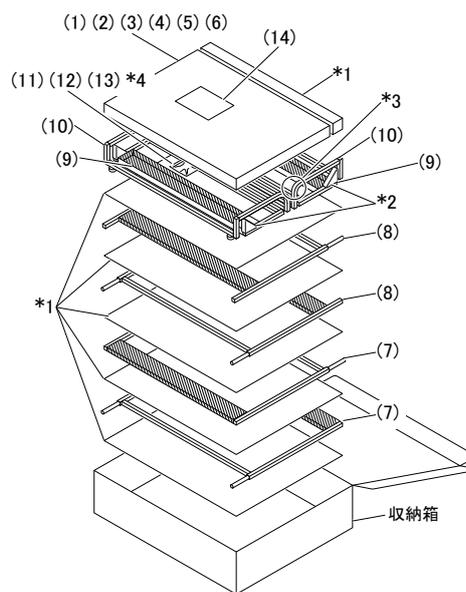

*1: 緩衝用ダンボールを忘れず入れること

*2: 格納前に突起部 4ヶ所に保護ダンボールを忘れず付けること

*3: R 部分が内側にくるように収納すること

*4: 付属のナイロンバッグに入れること

パーツリスト

(1)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 1	x 1	(7)	スタンド, ステレオ カメラ No. 1	x 2
(2)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 2	x 1	(8)	スタンド, ステレオ カメラ No. 2	x 2
(3)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 3	x 1	(9)	スタンド, ステレオ カメラ No. 3	x 2
(4)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 4	x 1	(10)	スタンド, ステレオ カメラ No. 4	x 2
(5)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 5	x 1	(11)	蝶ボルト (M5 x 9 mm)	x 8 + 予備 2
(6)	ターゲット, ステレオ カメラ No. 6	x 1	(12)	六角ボルト (M6 x 40 mm), ワッシャ	x 2 + 予備 1
			(13)	六角ボルト (M6 x 30 mm), ワッシャ	x 8 + 予備 2
			(14)	取扱説明書	x 1

【注意事項】

＜組み立て時＞

- 手を挟んでケガをするおそれがあるため、スタンド組み立て時は締結部を持たない。
- 締結部が外れてケガをするおそれがあるため、組み立てが完了していない状態でスタンドを持ち運ばない。
- 組み立て作業は、お客様のお車を傷つけないよう、十分広い場所でおこなう。
- スタンドのゆがみや、締結部の破損につながるおそれがあるため、スタンドとターゲットは足で踏んだり、手で叩いたりしない。
- 光軸調整が正確にできなくなる可能性があるため、ターゲット間に隙間が開いたり、段差ができたりしないようにする。
- ターゲットを傷つけないように注意する。
- SST は無風の場所に設置する。

＜保守、保管、運搬時＞

- ターゲットの表面が汚れた場合は、水に濡らして固く絞ったウエスで清掃する。劣化、色落ち、破損の原因になるため、シンナーなどの有機溶剤で清掃しない。
- 保管、運搬する際は、ターゲットに傷がつかないように、必ず専用のケースに入れる。
- 破損、変形の原因になるため、夏場の車内、炎天下など高温になる場所や、直射日光にさらされる場所で保管しない。
- 転倒によって破損したり、スタンドが変形するおそれがあるため、組み立てた状態の SST は、必ず 2 人以上で移動させる。
- 診断機が正しくターゲットを認識しなくなる可能性があるため、表面にシールや粘着テープなどを貼り付けない。

組み立てと収納の動画

<https://www.daihatsu.co.jp/sa-service>

